


COMUNE DI BOSARO

Teatro comunale in A. Moro, 42

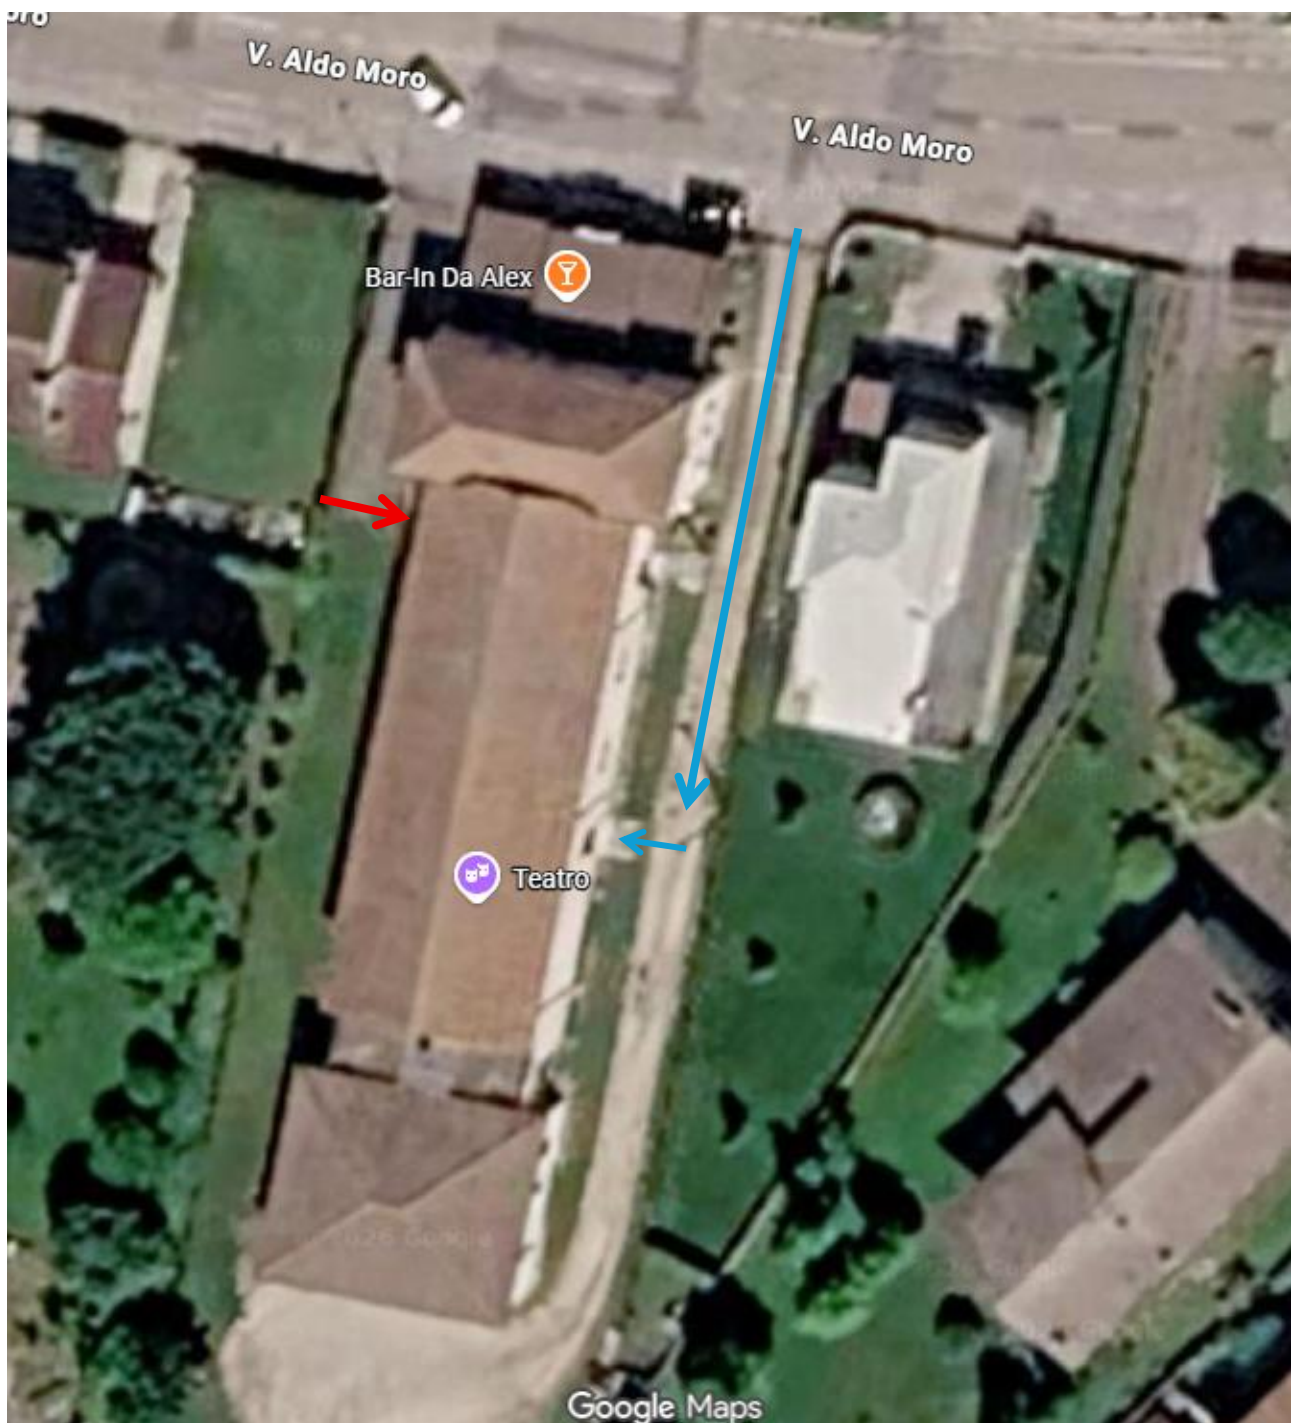

INGRESSO PEDONALE



INGRESSO CARRAIO E SCARICO MATERIALE

NOTE UTILIZZO

ACCESSO

Per questioni di sicurezza le porte di emergenza sono chiuse dall'interno da catene e lucchetto. Durante l'utilizzo bisogna aprire i lucchetti e togliere le catene. A conclusione dell'attività si chiede di richiudere con lucchetti. La chiave per aprire è unica per i 3 lucchetti delle porte ed è fornita con la chiave di accesso pedonale al teatro.



ILLUMINAZIONE


Gli interruttori per accendere le luci di fondo e di sala si trovano in un quadro posto a dx del palcoscenico dietro le quinte




RISCALDAMENTO

Il teatro è munito di riscaldamento ad aria per l'accensione bisogna spostare il selettore del

termostato che si trova sulla parete di DX dal simbolo




al simbolo




come

da foto, la temperatura è preimpostata a 20° C , per spegnerlo rimportare il selettore su



MODALITA IMPIANTO RISCALDAMENTO ACCESO

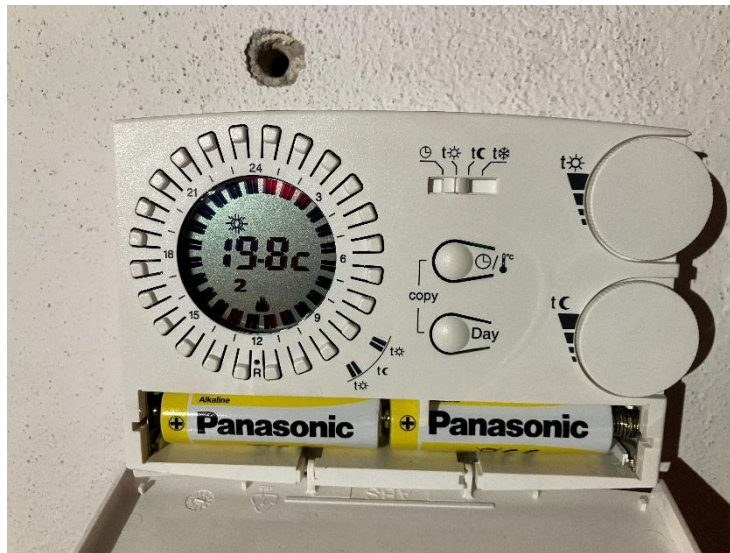



IMPIANTO AUDIO E VIDEO

Il teatro è munito di un video-proiettore con presa HDMI e di casse con microfono gestite dal mixer presente a sx del palcoscenico. Per accendere l'impianto bisogna girare la presa interbloccata su I ,accendere gli interruttori della ciabatta presente all'interno dell'armadietto del mixer.

Il mixer ha un altro interruttore posto dietro,

il telecomando del proiettore è dentro l'armadietto.

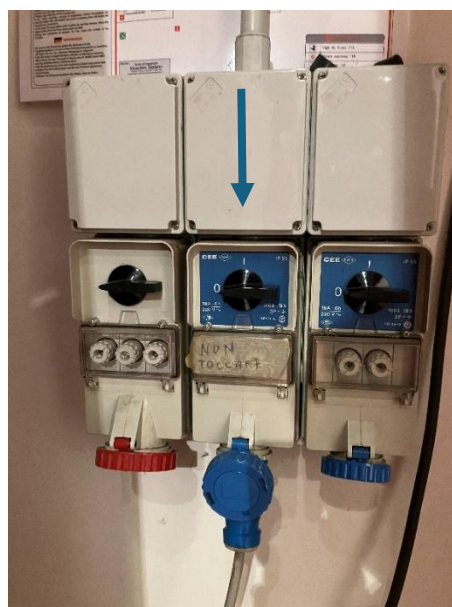

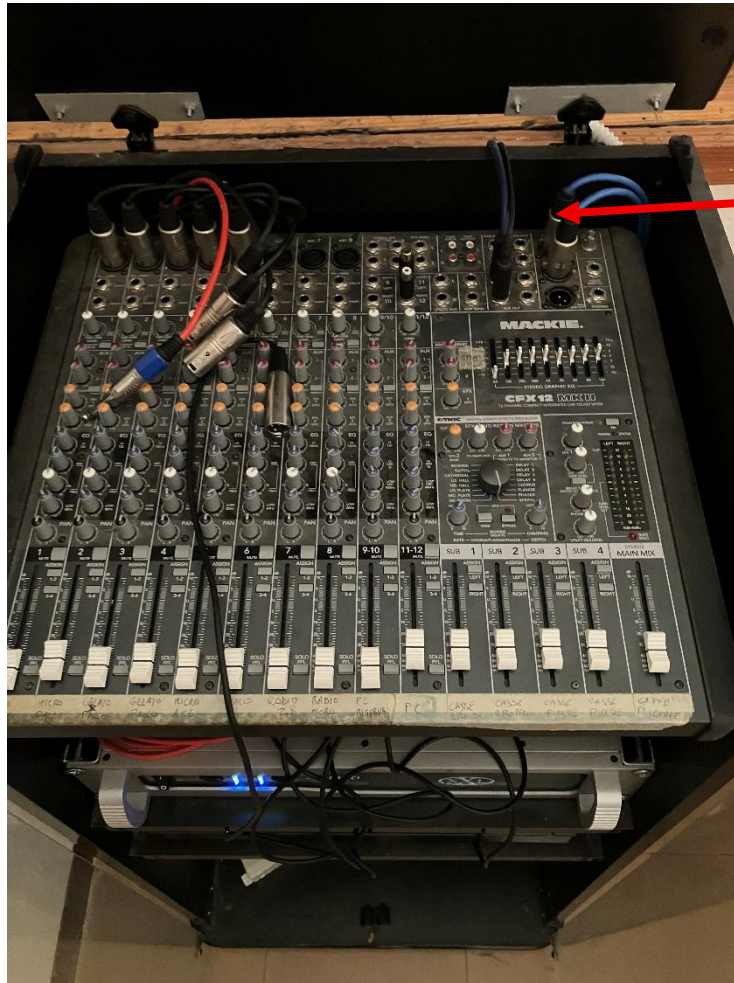

Interruttore Mixer



FOTO PALCO



